Touch & Learn™ Storytime

さわってまなぼうストーリータイム

取扱説明書

対象年齢：12 ヶ月以上

製造元　**VTech Electronics Ltd.**

23/F, Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, N.T., Hong Kong

輸入販売元　**株式会社シアル**

大阪市東淀川区西淡路 1-1-36 新大阪ビル

☒ support@iicao-vtech.net ☎ 06-4862-7060

© 2010 VTech Electronics Ltd.
© 2010 SIAL Co., Ltd.

イントロダクション

VTech「Touch & Learn Storytime」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

Touch & Learn Storytime には入れ替えができる 4 冊のストーリーブックと、マウスのような役割をするマジカルポインターが付属しています。ポインターで一度ストーリーブックをタッチするだけで、子供は素敵な物語の中に引き込まれていきます。それぞれのページで、子供はさまざまな言葉とカラフルなイラストを発見することでしょう。楽しいメロディーや歌を聴きながら、形や言葉、動物の名前や色など、たくさんのことを楽しみながら覚えることができます。

各部の説明

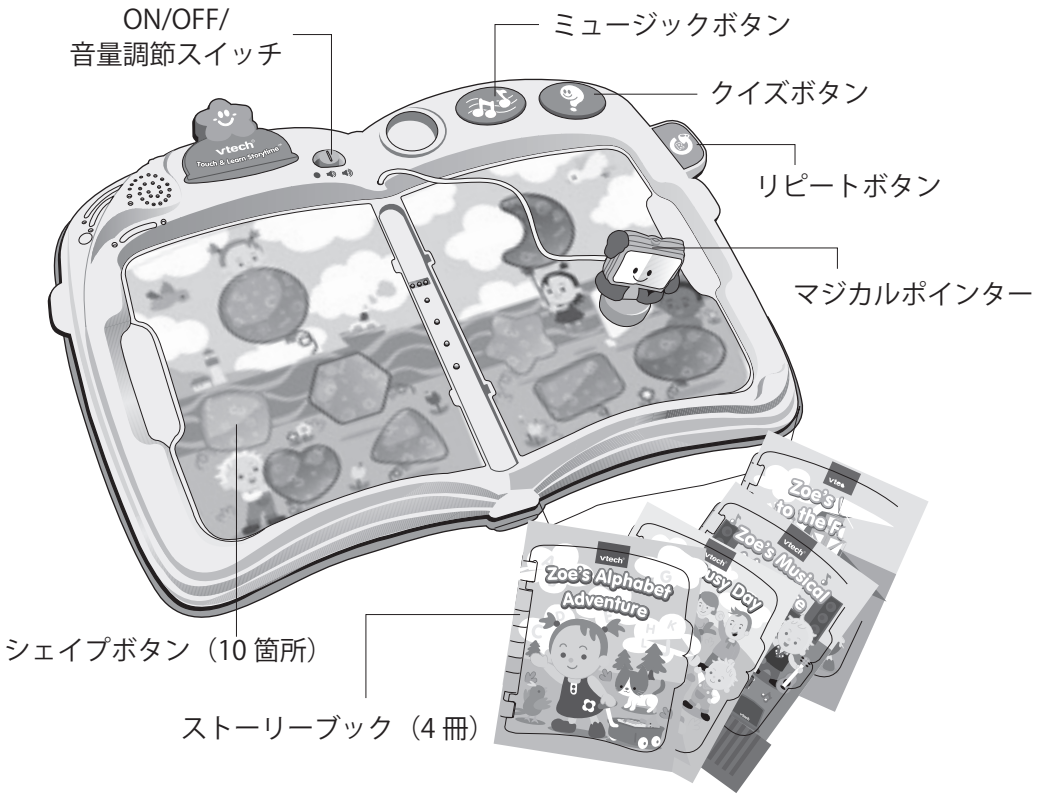

セット内容

Touch & Learn Storytime 本体	1 台
ストーリーブック	4 冊
取扱説明書（英文・和文）	各 1 部
翻訳リスト	1 部

注意

セロテープ、ナイロンシート、ワイヤー、タグなどの梱包材はセット内容に含まれていません。窒息や誤飲の恐れがありますので、開封後すぐに捨ててください。

お願い：　本取扱説明書には重要な情報が記載されていますので大切に保管してください。

電池の入れ方

本製品は 2 本の単 4 型アルカリ乾電池を使用します。

1) 電源が OFF になっていることを確認してください。
2) 本体上部の電池ブタをプラスドライバーを使って取り外します。
3) 新しい単 4 型アルカリ電池 2 本を正しくセットしてください。
4) 電池ブタを正しくセットし、ネジを締めてください。

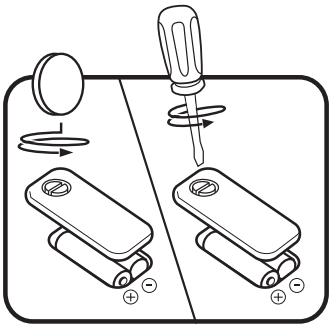

機能の説明

1. 電源 ON/OFF/ 音量調整スイッチ
電源を ON にするには ON/OFF/ 音量調節スイッチを音量中（🔊）または音量小（🔉）の位置に動かします。電源を OFF にするには ON/OFF/ 音量調節スイッチを OFF（●）の位置に戻します。

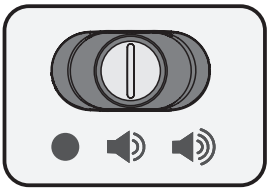

2. ストーリーブック収納機能
本体裏には 4 冊のストーリーブックを収納できるコンパートメントが設置されています。

3. 自動電源 OFF 機能
電池の寿命を長くするために、本体を操作しないまま約 1 分経過すると自動的に電源が OFF になります。再度電源を入れるときはボタンをどれか押します。

操作方法

1. ON/OFF/ 音量調節スイッチを動かして本体の電源を ON にします。オープニングの音楽とフレーズが聞こえてきます。また、音に合わせてフラッシュライトも点滅します。

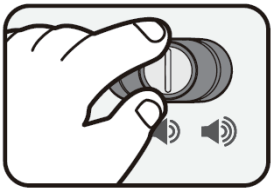

2. お好みのストーリーブックを本体の所定の位置に「カチッ」と音がするまでしっかりとセットします。正しくセットされると短い効果音に続いてガイド音声が流れます。

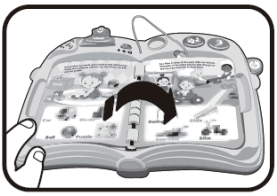

3. ストーリーブックのページをめくると、そのページのストーリーを朗読します。

4. マジカルポインターをページの上部の絵にタッチすると、ストーリーを読んだり歌が聞こえてきます。

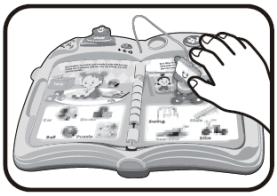

12. 操作のないまま 20 秒が経過するとクイズが出題されます。その後さらに 20 秒経過すると歌が流れます。そのままさらに 20 秒経過すると自動的に電源が OFF になります。再度電源を ON にするときはどれかボタンを押してください。

注意　乾電池について

【電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください】

・+/-（プラス・マイナス）を間違えないように正しくセットしてください。
（誤ってセットすると液漏れの恐れがあります）
・古い電池と新しい電池を混ぜて使わないでください。
・いろいろな種類の乾電池（アルカリ電池、マンガン電池、ニカドなどの充電式電池）を混ぜて使わないでください。
・長時間遊ばないときは本体から電池を外してください。
・使い古した電池を本体に入れたままにしないでください。
・電池を燃やして廃棄しないでください。
・充電式でない電池を充電しないでください。
・電池ばねをショートさせないでください。
・乾電池は同じメーカーの同じ種類の電池のみを使用してください。

お願い：　音が聞きづらくなったときや本体が動作しなくなったときは、一旦電源を切り、15 秒ほど経ってから再度電源を入れてください。問題が解決しないときは電池容量が少なくなっている可能性がありますので、新しい電池に入れ替え、電源を入れ直してください。

使用上の注意

1. 汚れたときは、固く絞った布などで拭いてください。
2. 直射日光のあたる場所、高温になるところで使用、放置、保管しないでください。
3. 長期間使用しない場合は電池を抜いて保管してください。
4. 落としたり、分解しないでください。
5. 水に沈めたり濡らしたりしないでください。

故障かな？と思ったら

何らかの理由で動作しなくなったときは：

1. 本体から電池を抜いてください。
2. 電池を抜いた状態で数分間放置し、電池を入れ直してください。
3. 元どおり動作することを確認してください。
4. それでも動かないときは新しい電池に交換してください。

問題が解決しないときは、下記「いいかお . ねっと CS 係」へご連絡ください。

カスタマーサポートセンター

VTech 社では、より良い製品をお届けするために、常に研究開発を行っております。製品の品質には万全を期しておりますが、万一、不都合な点やお気づきの点がございましたら、「いいかお . ねっと CS 係」までご連絡ください。

いいかお . ねっと VTech SHOP CS 係

✉ support@iicao-vtech.net

☎ 06-4862-7060　FAX 06-4950-6391

注意

【保護者の方へ】　＊必ずお読みください

- 必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- 可動部、取り付け部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする可能性があります。
- お客様ご自身による分解、改造は絶対に行わないでください。一切の責任を負いかねます。また、保証の対象外となります。

VTech Touch & Learn Storytime

保証書

保証期間

年　月　日（お買い上げ日）より 6 カ月

お名前			
ご住所	〒		
お電話番号		E-MAIL	

- 本保証期間中に故障が発生した場合は、本保証書のページを切り離し、製品と一緒に「いいかお . ねっと CS 係」までお送りいただき、修理をご依頼ください。
- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ご記入いただきました個人情報は、修理などのアフターサービス関連以外の業務には使用いたしません。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　**保証規約**　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には「いいかお . ねっと CS 係」が無料で修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、製品と本保証書を「いいかお . ねっと CS 係」までお送りください。
3. 保証期間内であっても次の場合は有料修理となりますのでご了承ください。
   （ア） 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障または損傷。
   （イ） お買い上げ後、落とされた場合などによる故障または損傷。
   （ウ） 一般家庭用以外（業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障または損傷。
   （エ） 本保証書のご提示がない場合。
   （オ） 本保証書にお買い上げ年月日、お客様情報の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
   （カ） 指定外の使用電流（電圧）などによる故障または損傷。
   （キ） 火災、自信、水害、その他の天災地変による故障または損傷。
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

※この保証書は、本保証書に明示した機関・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがいまして、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきまして、お分かりにならない場合は「いいかお . ねっと CS 係」にお問い合わせください。

修理品送付先
お問合せ先

〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路 1-1-36 新大阪ビル
株式会社シアル　いいかお . ねっと VTech SHOP CS 係
☒ support@iicao-vtech.net
☎ 06-4862-7060 FAX 06-4950-6391

キリトリ線

5. マジカルポインターをページの下部の絵にタッチすると、その絵に関係する効果音の後で、タッチした絵について教えてくれます。

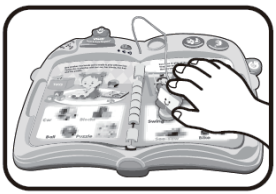

6. クイズボタンを押すと、開いているページに関連したクイズが出題されます。マジカルポインターで絵にタッチしてクイズに答えてください。

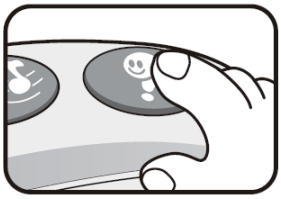

7. ストーリーブックがセットされ開いている状態でミュージックボタンを押すとメロディーをランダムに聴くことができます。メロディーが流れている間にページ下部の絵にタッチするとメロディーに乗せていろいろな効果音が鳴ります。（ただし、全ての絵に効果音があるわけではありません）Musical Adventure ではテンポの速さや音量を変えたりすることができます。ストーリーブックがセットされていない状態、またはセットされてページが開いていない状態でミュージックボタンを押すと、いろいろなフレーズや歌、メロディーがランダムに流れます。

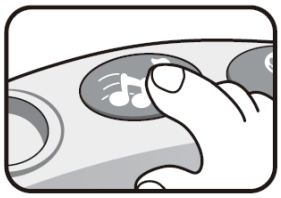

8. もう一度同じ音声を聞きたいときはリピートボタンを押します。

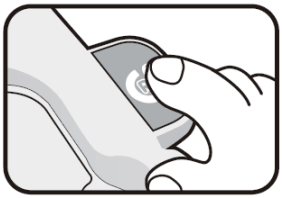

9. ストーリーブックの表紙または裏表紙をタッチすると楽しい効果音や歌を聴くことができます。

10. ストーリーブックを取り外すときは本の下部分を持ち上げて取り外します。

11. ストーリーブックがセットされていない状態でシェイプボタンを押すとそれぞれの形を英語で発音します。